Sistemi per deviatori di perdite PIG

Istruzioni per il montaggio dello scarico

1. Il raccordo di scarico trasparente viene spedito in posizione capovolta, con le filettature all'interno. Identificare il raccordo di scarico trasparente situato al centro dell'unità. **(fig. A)**
2. Inserire il dito al centro del raccordo di scarico trasparente ed estrarre il raccordo in modo che le filettature escano all'esterno del raccordo. **(fig. B)**
3. Collegare un tubo flessibile di scarico da 3/4" (non incluso) al raccordo del tubo. Si consiglia di utilizzare TLS174, il nostro tubo flessibile di scarico trasparente rinforzato. **(fig. C)**
4. Inserire l'estremità maschio del gruppo del tubo (raccordo del tubo e tubo flessibile di scarico) nell'estremità femmina del raccordo di scarico. Fissare serrando l'anello. **(fig. D)**

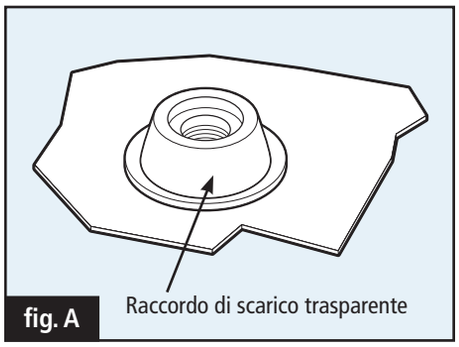

fig. A

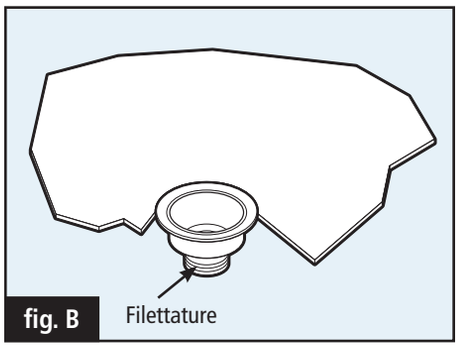

fig. B

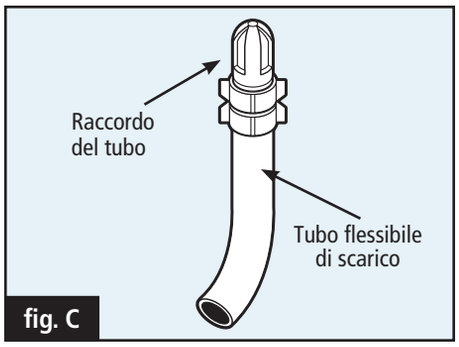

fig. C

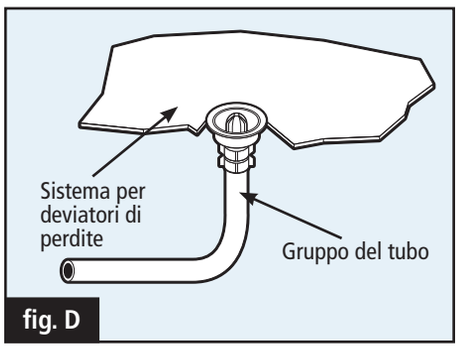

fig. D

Istruzioni per il montaggio
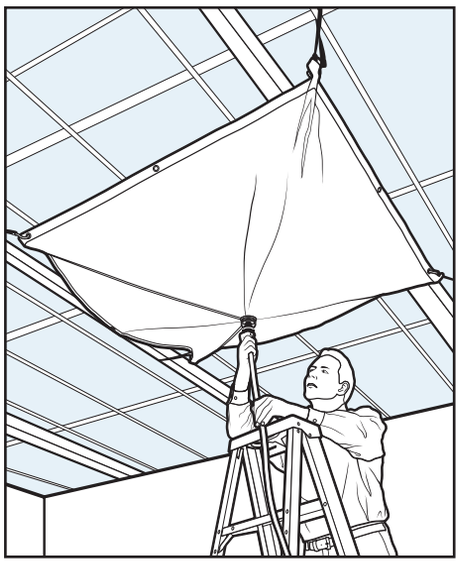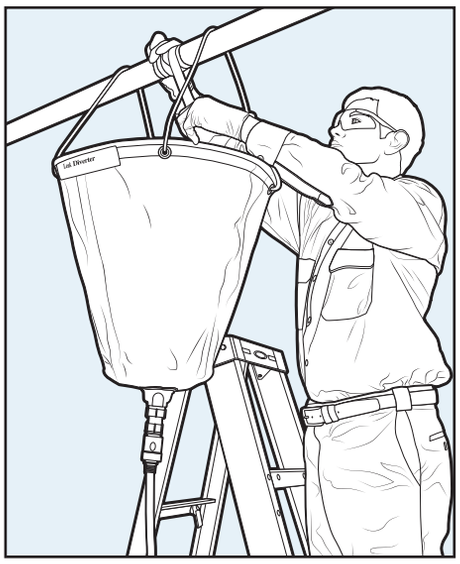
1. Identificare la struttura alla quale appendere il deviatore di perdite.
2. È più facile appendere l'unità prima di collegare il gruppo del tubo. Utilizzare gli occhielli e/o gli anelli a D con le cinghie sul deviatore di perdite per appendere l'unità.
3. Appendere il deviatore il più in piano possibile per favorire il corretto drenaggio.
4. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio dello scarico riportate sopra per il collegamento del tubo flessibile di scarico.
5. Posizionare l'estremità finale del tubo flessibile in uno scarico o in un contenitore.