Linee guida per l'utilizzo della lavapavimenti sul Tappetino Grippy con fondo adesivo

Considerate le differenze tra i vari macchinari e tra le diverse applicazioni, non possiamo raccomandare delle impostazioni specifiche. Tenete però presenti le seguenti raccomandazioni, indipendentemente da quale tipo di lavapavimenti stiate usando.

I **Tappetini Assorbenti Grippy** e i **Tappeti Grippy da Ingresso** non sono adatti per la pulizia con macchine lavapavimenti.

IMPOSTAZIONI DELLA LAVAPAVIMENTI

- Usare le impostazioni basse per flusso, pressione e velocità della testa.
- Seguire le indicazioni fornite dal costruttore per il mix adeguato di acqua-soluzione detergente che garantisca la migliore qualità del lavaggio.
- È possibile che siano necessari alcuni tentativi per trovare le combinazioni ottimali. Si consiglia di iniziare con le velocità più basse e di limitare il flusso di acqua, e aumentarli poi a seconda delle necessità.
  - Le velocità o la pressione troppo elevate possono generare attrito e calore sufficienti a fondere il tappetino.
  - Troppa acqua o soluzione detergente potrebbero riuscire a passare oltre il tappetino e a intaccare il collante.

SELEZIONE DEI CUSCINETTI O DISCHI

Il codice colori dei cuscinetti della lavapavimenti è generalmente universale. Si consiglia di utilizzare il rosso o il bianco, ma verificate i colori specifici per la marca che state utilizzando. È accettabile anche una testa con una spazzola morbida di nylon. L'uso di una spazzola/disco più aggressivo di quelli rossi causerà l'abrasione o addirittura la rimozione del tappetino.*

Cuscinetti per levigatura (Rossi)

- Usarli insieme ai detergenti chimici per il pavimento (il Grippy è compatibile con la maggior parte dei comuni detergenti per pavimenti).

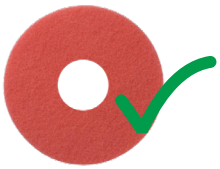

Cuscinetti per lucidatura (Bianchi)

- Sono meno abrasivi e possono essere utilizzati sul Grippy per la lucidatura del pavimento.
- Possono essere utilizzati anche con prodotti liquidi.
- Scegliere l'opzione Tergipavimento/Vuoto sulla lavapavimenti per la bonifica finale.

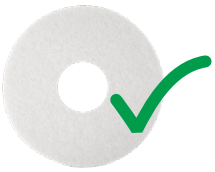

Spazzola morbida di nylon

- Unicamente per spazzolare in modo lieve e leggero.
- Senza codice colore, quindi controllate la marca specifica prima di utilizzarla.

PULIZIA PROFONDA OCCASIONALE

- Le lavapavimenti sono eccellenti per la pulizia dello sporco superficiale dai Tappetini Grippy da pavimento, con stampa personalizzata, di sicurezza Safety Border ed antimicrobici.
- Per una pulizia occasionale più profonda è sufficiente bagnare il tappetino con acqua calda ed estrarre l'acqua e la terra con un aspirapolvere o aspiraliquidi.

MANUTENZIONE

- Asciugatura: Un tappetino completamente saturo si asciuga in 4-5 ore dopo il lavaggio. Con l'uso di un soffiatore l'evaporazione dell'acqua sarà più rapida e il tempo di asciugatura si ridurrà della metà.
- Rimozione dell'acqua in eccesso: Usare la lavapavimenti in modalità estrazione per rimuovere l'acqua in eccesso o la neve sciolta, e per diminuire il tempo di asciugatura.*
- Rimozione e applicazione cera: Programmate la rimozione e applicazione in modo che coincidano con la sostituzione del tappetino (la prassi migliore è almeno ogni 6 mesi). In questo modo si riduce al minimo la manodopera e si evita la sostituzione dei tappetini prima del necessario.
- Rifilatura: Assicuratevi di rifilare gli angoli a 45 gradi per evitare il sollevamento prematuro degli angoli.

* I tappetini assorbenti NON sono adatti alla pulizia con mocio, smacchiatore o estrattore. Le istruzioni per la gestione dell'acqua in eccesso NON si applicano alla gamma di tappetini assorbenti. I tappetini assorbenti e i tappetini d'ingresso berberi non sono compatibili con la pulizia con lavapavimenti.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU : pigpost@newpig.com

Ultima revisione: 19/01/23

364557